

RV-INIO K134 車種別取付方法


| J + A | 車種名 | カノプ | 年式 | 積載条件 |
|-------|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| トヨタ | <u>半性和</u> カローラー カローラー スプリンター | セダン | 中式 H7.5~ H12.8 | 最大積載量 サイクル 60kg (積載物 75ッテメント) |





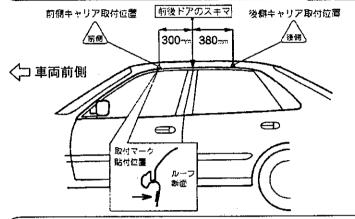


バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

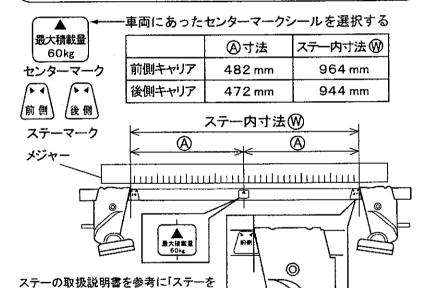

ベース、フックの仮止め

ステーマークにあわせて仮止めする

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。 再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

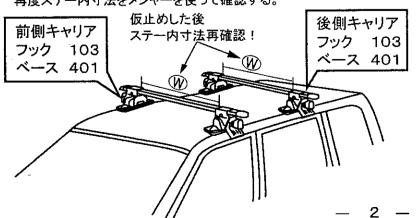


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後 ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等に ノブを締め付ける。

前側 キャリア

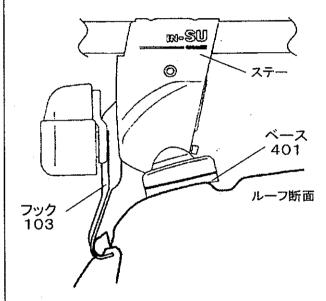

図のようにフックを取付ける

別参考

- 後側キャリアのベースの取付位置は、前側 キャリアと同様です。
- ●ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。